

ROTAČNÍ SEKAČKA SE SPAL. MOTOREM (Briggs & Stratton) TORO - MODEL 206T, 206J

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (výťah)

Zaškolení

1. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Seznamte se s ovladači a se správným používáním zařízení.
2. Rotační sekačku používejte pouze k účelu, ke kterému je vyrobena, tj. k sekání trávy. Používejte pouze příslušenství, které je výrobcem určeno pro tento model sekačky.
3. Nikdy nedovolte dětem ani osobám s těmito pokyny neseznámenými, aby tuto sekačku na trávu používaly. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
4. Nikdy nesečte, pokud jsou v blízkosti nějaké osoby, zejména pak děti, nebo domácí zvířata. Okamžitě vypněte sekačku, jakmile někdo třetí vstoupí do sekané plochy.
5. Pamatujte si, že za nehody či rizika, která by mohla vzniknout pro ostatní osoby nebo za škody na jejich majetku, zodpovídá obsluha nebo uživatel.

Příprava

1. Při sečení noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s bosýma nohama ani s otevřenými sandály. Noste ochranné brýle.
2. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
3. Prohlédněte si důkladně prostor, kde se má zařízení použít, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být sekačkou odhozeny. Prudký náraz nože do pevné překážky může být příčinou poškození sekačky nebo motoru.
4. **UPOZORNĚNÍ: Benzín je vysoce hořlavý!**
 - Palivo skladujte v kontejnerech k tomuto účelu určených.
 - Palivo doplňujte jen na volném prostranství a při doplňování paliva nekuřte.
 - Palivo doplňte před spuštěním motoru. Nikdy nedemontujte víčko palivové nádrže ani nedolévejte motorový benzín za chodu motoru, nebo když je motor horký.
 - Dojde-li k rozliti motorového benzínu, nepokoušejte se o spuštění motoru, odtáhněte stroj z prostoru rozliti a vyvarujte se vytvořit jakýkoliv zdroj vznícení, dokud se benzínové výpary nerozplynou.
 - Bezpečně namontujte víčko palivové nádrže a kanystru.
5. Vyměňte vadné tlumiče výfuku.
6. Před použitím přezkontrolujte vždy vizuálně a přesvědčete se, zda nejsou opotřebovány či poškozeny nože, šrouby nože a sestava sekačky. Opotřebované či vadné nože a šrouby vyměňte.

Provoz

1. Nepoužívejte stroj v omezeném prostoru, kde by mohlo docházet k hromadění výfukových zplodin, které obsahují jedovatý kyslíčník uhelnatý, který je bez zápachu.
2. Sekejte pouze za denního světla, nebo při dobrém umělém osvětlení.
3. Pokud možno nepoužívejte sekačku, když je trávník mokrá. Mokrá tráva zvyšuje riziko uklouznutí.
4. Při práci dbejte na to, abyste pevně stáli. Při práci chodte, nikdy neběhejte. Při přitahování sekačky směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Při sekání svahů postupujte vždy tváří směrem ke svahu, nikdy na svahu necouvejte. Při změně směru pohybu na svahu dbejte zvýšené pozornosti.
6. Nesekejte na příliš prudkých svazích.
7. Při couvání a při přitahování sekačky k sobě dbejte zvýšené pozornosti.
8. Před zdviháním a přenášením sekačky, před přejížděním nezatravněných ploch a cest vypněte motor.
9. Nikdy nepracujte se sekačkou, která má poškozené ochranné kryty, štíty, nebo která nemá namontovaná bezpečnostní ochranná zařízení (páku přítomnosti obsluhy).
10. Uvolněte páku zapínání pojezdu před startováním motoru.
11. Motor startujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze motoru.
12. Sekačku nenaklápějte, když je motor v chodu. Pokud je to nutné pro usnadnění startování, přizdvihněte pouze přední část sekačky a přesvědčete se, že tím nemůžete nikoho ohrozit.
13. Nikdy nedávejte ruce a nohy pod kryt sekačky ani do vyhazovacího otvoru. Vyhazovací otvor udržujte vždy průchozí (pokud není vybaven zásepku).

14. Zastavte motor a sejměte kabel ze zapalovací svíčky vždy:
 - před odstraňováním ucpání vyhazovacího otvoru;
 - před kontrolou, údržbou nebo čištěním sekačky;
 - pokud začne sekačka nezvykle vibrovat.
15. Zastavte motor vždy:
 - před doplňováním paliva;
 - před změnou nastavení výšky sečení;
 - před vyprazdňováním sběracího koše trávy – sejmutí koše proveďte, až se zastaví nůž;
 - pokud opouštíte místo obsluhy,
16. Zastavte sekačku, pokud hodláte přejíždět přes cesty, chodníky apod.
17. Po zastavení motoru a ukončení sečení uzavřete uzavírací ventil v přívodu paliva k motoru (je-li jím motor vybaven).

Údržba a skladování


1. Má-li být stroj v bezpečném pracovním stavu, musejí být všechny matice a šrouby utažené.
2. Nikdy neskladujte zařízení s naplněnou benzinovou nádrží v budově, kde by se mohly plamenem nebo jiskrou vznítit benzinové výpary.
3. Před skladováním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.
4. Pro snížení rizika vzniku požáru udržujte motor, tlumič, prostor pro baterii a skladovací plochu benzínu bez trávy, listů a nadměrného namazání tukem.
5. Často kontrolujte sběrač trávy, zda není opotřebený nebo jeho stav zhoršen.
6. Nikdy neupravujte bezpečnostní prvky stroje (kryty, spínače apod.). Pravidelně kontrolujte jejich stav a funkčnost.
7. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly. Při údržbě a opravách používejte výhradně originální náhradní díly dodávané výrobcem.
8. Řezný nůž udržujte naostřený. Při manipulaci s ním buďte opatrní a používejte pracovní rukavice.
9. Má-li se vypustit palivová nádrž, pak její vypuštění se musí provádět na volném prostranství.
10. Neměňte nastavení regulátoru motoru ani nepoužívejte nadměrně vysoké otáčky motoru. Používání motoru s nadměrně vysokými otáčkami může zvýšit riziko osobního zranění a poškození motoru nebo stroje.

Likvidace obalu a výrobku


Obal po použití zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Stejně tak zlikvidujte i výrobek po ukončení jeho životnosti. Způsob likvidace obalu a dosloužilého výrobku Vám sdělí příslušný obecní úřad nebo Váš prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ A INFORMAČNÍ ŠTÍTKY


Bezpečnostní štítky a instrukce jsou viditelně umístěny na sekačce v oblastech, kde hrozi nebezpečí.

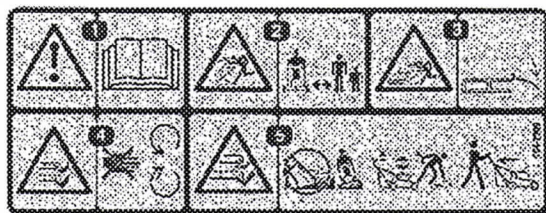

1. Výstraha – přečtěte si návod k použití
2. Nebezpečí odmrštění předmětů – udržujte přihlízející osoby v bezpečné vzdálenosti
3. Nebezpečí odmrštění předmětů – udržujte kryt vyhozovacího otvoru na svém místě
4. Nebezpečí pořezání/amputace končetin – udržujte bezpečnou vzdálenost od rotujících a pohyblivých částí
5. Nebezpečí pořezání/amputace končetin – nepoužívejte sekačku směrem do kopce ani s kopce, ne svahu sekejte po vrstevnici – před opuštěním stroje vypněte motor – pokud couváte, sledujte také situaci za sebou

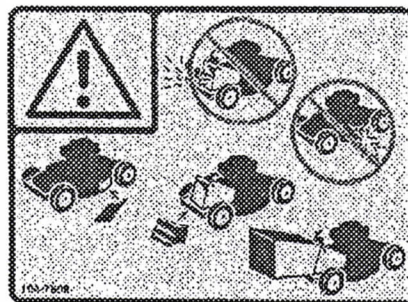

Bez nasazeného sběracího koše, deflektoru nebo krytu bočního otvoru sekačky se sekačkou nepracujte!

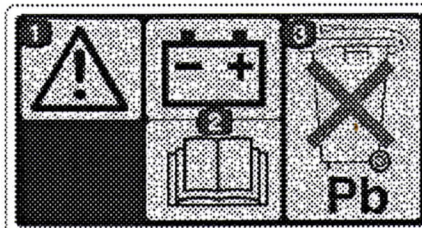

1. Výstraha
2. Přečtěte si návod; dodržujte instrukce k dobíjení baterie
3. Baterie obsahuje olovo – nevyhazujte ji do běžného odpadu

PŘED POUŽITÍM
SEJMĚTE ŠTÍTEK.



DODRŽUJTE INSTRUKCE UVEDENÉ
V NÁVODU K POUŽITÍ.
PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ BATERIE
JE NUTNÉ VLOŽIT POJISTKU DO
PATICE.



POUŽITÍ SEKAČKY RECYCLER

Postupujte podle těchto pokynů za účelem docílení co nejlepších výsledků sečení a co nejlepšího vzhledu:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny!
- Po celé období sečení si udržujte ostrý sekací nůž.
- Sekejte oschlou travu nebo listí. Vlhká tráva nebo listí mají sklon vytvářet při sekání chuchvalce, které zůstávají na trávníku, nebo zůstávají ve skříni sekačky a zatěžují motor. Vlhký trávník je navíc kluzký, což může vést ke ztrátě stability a upadnutí obsluhy.
- Motor sekačky při sekání udržujte na nejvyšších otáčkách. Pokud dojde k poklesu otáček, zastavte pojezd a počkejte, až se otáčky opět zvýší.
- Ze spodní strany skříně sekačky odstraňte po každém použití sekačky všechny nánosy a zbytky travní hmoty.
- Motor udržujte v dobrém technickém stavu (viz kapitola Údržba).
- Vzduchový filtr častěji kontrolujte, čistěte a vyměňujte, protože při sekání vznikají ve větší míře prachové částice, které se pak nasávají do filtru (viz kapitola Údržba).

SEKÁNÍ TRÁVY

- Výšku sečení nastavte tak, aby se odsekávala asi 1/3 délky stébel trávy. Zajistí se tím, mimo jiné, dostatečný přívod vzduchu do prostoru sekání, což je důležité pro správnou funkci sekačky.
- Při sečení trávy o výšce nad 15 cm budete možná muset posekat trávník dvakrát, nejprve s maximální nastavenou výškou sečení a s pomalejším pojezdem, napodruhé ji s normálním nastavením výšky sečení. Pokud je tráva příliš vysoká, nebo pokud je trávník pokrytý vrstvou listí, může se prostor nože ucpat a motor sekačky zastavit. Sekejte pravidelně a nenechte travu přerůst.
- Střídejte směr sečení. Tímto se pomůže rozptýlit posekanou travní hmotu po celém trávníku za účelem rovnoměrného prohojení.
- Ve vlhčím a teplejším období roku, tj. především na jaře a v létě, sekejte travu s výškou sečení nastavenou na 51, 70 nebo 89 mm. Sekejte tak, aby se odsekávala asi 1/3 délky stébel. Nižší nastavení výšky sečení (pod 51 mm) můžete použít, pokud je trávník řídký, nebo pokud roste pomaleji. Tj. v období konce léta a podzimu anebo v průběhu suchého léta.

Není-li vzhled posečeného trávníku uspokojivý, pak vyzkoušejte jednu a více z následujících možností:

- Naostřete sekací nůž.
- Snižte pojezdovou rychlost.
- Na vaši sekačce zvýšte nastavení výšky sečení.
- Sečte travu častěji.
- Sečte na menší záběr sekačky místo toho, abyste sekali při každém projetí na plný záběr.
- Sečte okrajové plochy dvakrát.

SEKÁNÍ SPADANÉHO LISTÍ

Místo sbírání můžete spadané listy rozsekávat. Rozhodnete-li se pro sbírání, tak sekačka systému Recycler zmenšuje počet naplněných sběracích košů, které budete potřebovat, protože se listy rozsekají nadrobno. Rozsekané částičky listů, které skryjete do trávníku, se na jaře rozloží a vrátí zemi hodnotná hnojiva.

- Zajistěte, aby byly listy suché.
- Po skončení sekání se vždy přesvědčete, zda 50% trávníku vykazuje pokrytí rozsekanými listy. Možná bude nutné ještě jedno nebo více projetí po ploše trávníku.
- Pro docílení jemného pokrytí listím, přejíždějte přes trávník pomaleji vždy se stejně nastavenou výškou sečení.
- Je-li na trávníku vyšší vrstva listí, nastavte výšku sečení na předních kolečkách o 1 až 2 zářezy výše než na zadních kolečkách. Tím se usnadní zavádění listů pod skříň sekačky.
- Rozsekáte-li hodně dubového listí, tak bude třeba na jaře přidat vápno do vašeho trávníku. Vápno snižuje kyselost dubového listí.



POZOR




Při manipulaci s palivem dbejte bezpečnostních předpisů pro práci s hořlavinami. Nedodržení těchto předpisů vede k požáru nebo popálení osob. Proto:

- při plnění palivové nádrže používejte trychtýř;
- před plněním nádrže nechte motor vychladnout, nádrž plňte na volné dobře větrané ploše a případný rozlitý benzín setřete;
- palivovou nádrž nepřepĺňujte - hladina paliva by měla být nejvýše 6 až 13 mm pod hrdlem nádrže, aby se palivo mohlo tepelně roztahovat;
- nikdy při práci s palivem nekuřte, dodržujte bezpečnou vzdálenost od otevřeného ohně a zdrojů jiskření;
- palivo skladujte v nádobách k tomuto účelu určených;
- nekupujte více paliva, než kolik jste schopni spotřebovat za 30 dnů.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

Rukojeť lze výškově nastavit do dvou poloh tak, aby práce se sekačkou byla pro obsluhu co nejpohodlnější.

Dva otvory ve spodním dílu rukojeti umožňují přizpůsobit výšku rukojeti potřebám obsluhy. Přitáhněte oba konce rukojeti k sobě a nasadte ji na čepy (A) druhým párem otvorů. Otvory B – vyšší poloha rukojeti. Otvory C – nižší poloha rukojeti.

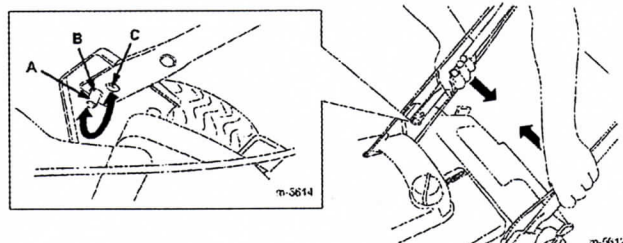

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ




POZOR



Před nastavováním výšky sečení vždy vypněte motor a vyčkejte, až se nůž zastaví.

Výška sečení se nastavuje přestavením polohy všech čtyř koleček. Kolečka se nastavují pomocí páček do jedné z těchto poloh: 32, 41, 51, 60, 70, 79, 89, 98 a 108 mm (1-1/4", 1-5/8", 2", 2-3/8", 2-3/4", 3-1/8", 3-1/2", 3-7/8", 4-1/4"). K nastavení lze použít zuby hřebenu, nebo mezery mezi zuby.

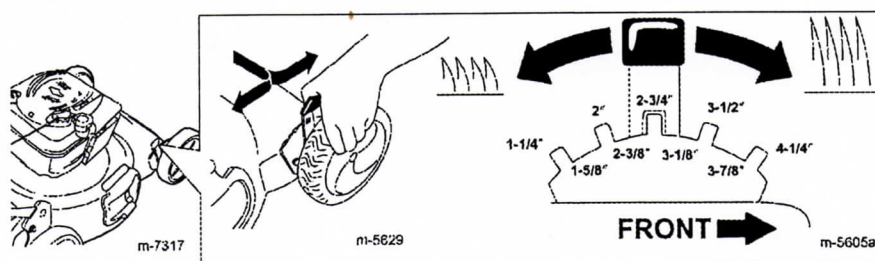


POKYNY PRO PROVOZ


NASTARTOVÁNÍ MOTORU

Pozn.: Uváděné strany sekačky jsou chápány z pohledu obsluhy.

1. Sekačku postavte na pevný, rovný podklad, kde nůž při roztáčení do ničeho nenarazí.
2. Pomocí pumpičky nasajte do karburátoru benzín, tzn. 3x stiskněte gumový klobouček pumpičky. Mezi stisky asi 1 vteřinu počkejte.

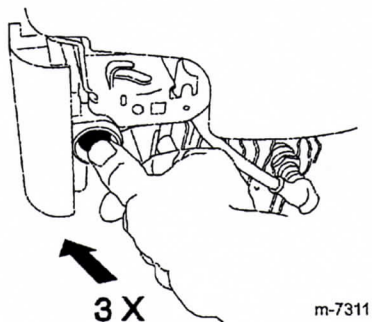

3. Páku přítomnosti obsluhy A přitáhněte k rukojeti.

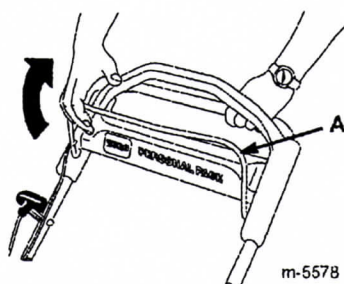


4. Nastartujte motor buď ručně nebo pomocí startéru (pouze model 20656).

Pravou rukou zatáhněte za startovací šňůru, až narazíte na odpor. Pak rázně zatáhněte. Zpět nechte šňůru volně navinout.

Otočte klíčkem zapalování a nastartujte motor. Motor startujte nejdéle 5 vteřin, pak nechte startér asi 15 vteřin odpočinout.

Po nastartování ponechte motor asi jednu minutu běžet, aby se prohřál.

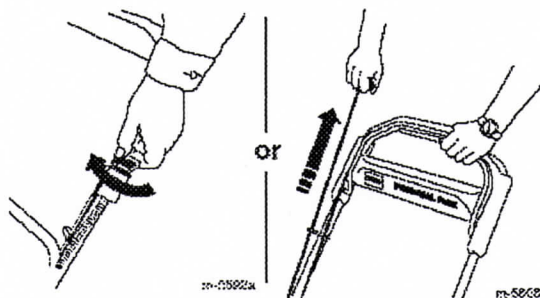

5. Pokud motor nenaskočí po třech pokusech o nastartování, použijte opět 2x pumpičku a zkuste znovu nastartovat.


OBSLUHA STROJE

Pojezd sekačky uvedete do chodu, když zatlačíte na páku ovládání pojezdu směrem dopředu. Míra zatlačení určuje rychlost pojezdu.

Sekačka je vybavena volnoběžkou, která umožňuje snadnější tažení sekačky směrem dozadu.

Pokud se při sečení přiblížíte k objektu, který chcete dobře obsekat (jako např. stromy, keře apod.), bude přitom nutné se sekačkou couvat. Vypněte pojezd, když je předek sekačky asi 15 cm od objektu. Setrvačností sekačka popojede ještě asi 2,5 cm, což uvolní volnoběžku. Nyní lze táhnout sekačku dozadu.

Dalším zapojením pojezdu se spojka volnoběžky opět zapne.

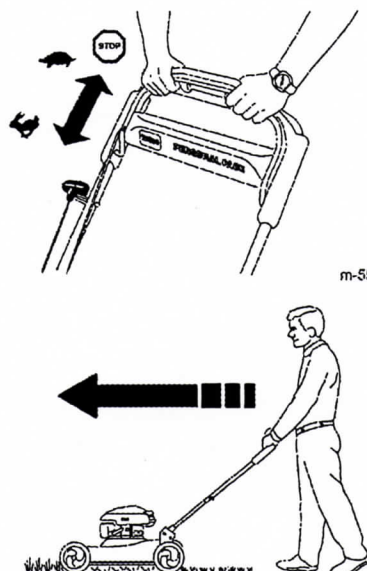

ZASTAVENÍ STROJE A MOTORU

Motor zastavíte tak, že uvolníte páku přítomnosti obsluhy. Před opuštěním sekačky (model 20656) vyjměte klíček zapalování.

Pokud se motor ihned nezastaví, kontaktujte autorizovaný servis TORO.

